箱の中身を確認してください

品名と型名はこちらに書いてあります。

1. 梱包箱に貼付の保証書で品名と型名をご確認ください。

2. 箱の中に入っている物を確認してください。
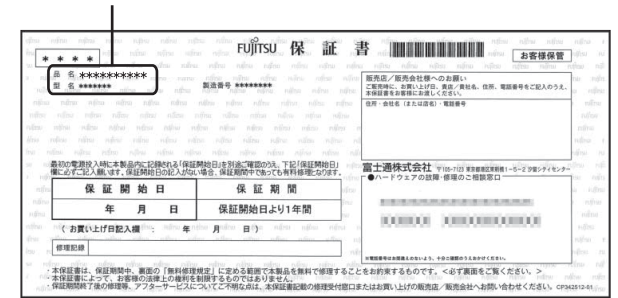
	EH30/ET
パソコン本体	□
保証書 梱包箱に貼付	□
箱の中身を確認してください(本紙)	□
取扱説明書(冊子)	□
テレビ操作ガイド(冊子)	□
B-CAS カード 台紙に貼付	□
リモコン	□
単4形乾電池 2本セット、リモコン用	□
ワイヤレス・キーボード	□※1
単4形乾電池 2本セット、キーボード用	□※1
ワイヤレス・マウス(光学式)	□※1
単3形乾電池 1本、マウス用	□※1
AC アダプタ	□
電源ケーブル	□
Microsoft® Office Personal 2010 のパッケージ[注]	□
「2.4GHz 帯使用無線機器のご使用上の注意」のステッカー	□

※この他に注意書きの紙、カタログ、パンフレットなどが入っている場合があります。

※1 箱入り。キーボード、マウス、乾電池が次のように 1 つの箱に梱包されています。

(箱を上から見たところ)

注:「Office 2010」搭載機種をご購入のお客様へ

「Office 2010」は、あらかじめインストールされています。初回起動時、再インストール時、またはリカバリ後に「Office 2010」のプロダクトキーが必要になります。「Office 2010」のプロダクトキーは、パッケージの中のディスクのケース裏面に貼付されています。パッケージは、絶対に紛失しないよう大切に保管してください。

B6FH-A097-01-01

裏面もご覧ください

- **パソコンをお使いになる前に、パソコン本体に貼付の保護シートをはがし、保護材を取り外してください。**

保護シート（4 枚）

保護シート
（スタンド両面 2 枚）

保護シート

保護材
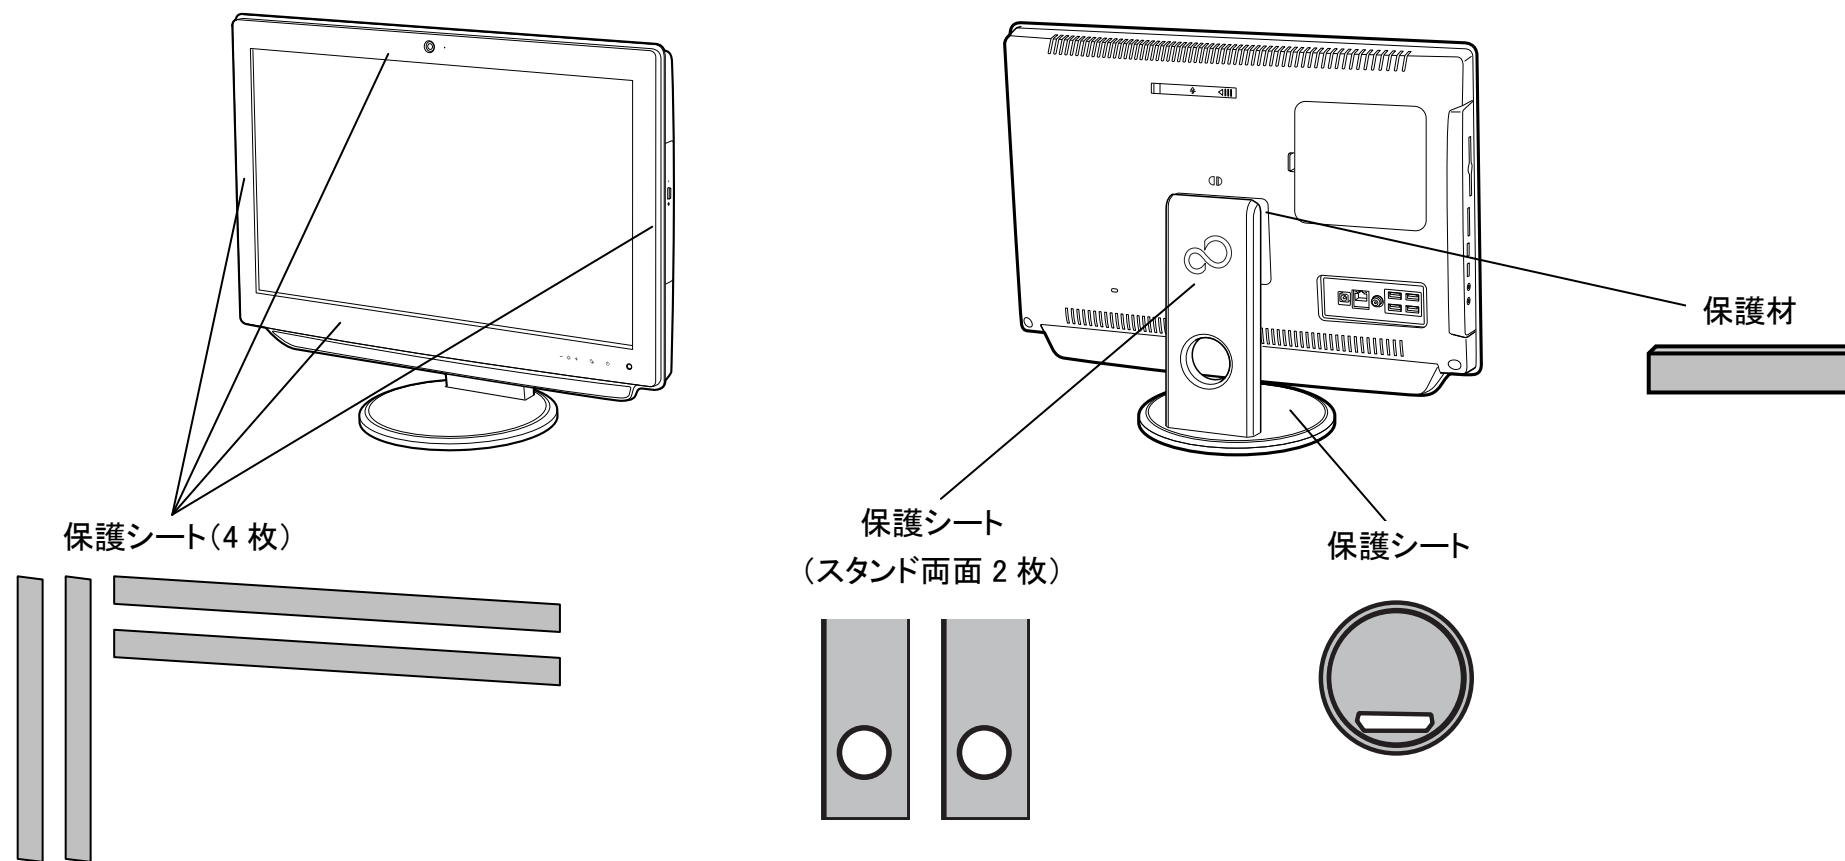
添付品の紛失または不足の場合は…

ご購入後1ヶ月以内に下記窓口にお問い合わせください

「故障や修理に関する受付窓口」内 『富士通パソコン診断センター』

通話料無料 **0120-926-220** 受付時間は窓口によって異なります

携帯電話、PHS、海外からはこちら **045-514-2260**（通話料金お客様負担） 受付時間：9：00～17：00

→ 音声ガイダンスに従って、窓口番号 2 ▶▶▶ 1 を選択してください。

音声ガイダンスで「番号が確認できません」というメッセージが流れたら
- ●プッシュボタン式の電話機で、電話回線の契約が「ダイヤル回線」の場合
  →電話がつながった後、トーン切替ボタン（一般的に ＊ ボタン）を押してください。
- ●ダイヤル式の電話機（一般的な黒電話機）の場合
  →電話がつながった後、窓口選択ができませんので、ダイヤルせずにそのままお待ちください。

※ 電話番号はお間違いのないように、十分ご確認のうえおかけください。
※ システムメンテナンスのため、サポートを休止させていただく場合があります。
※ 音声ガイダンスの内容・操作方法・受付時間は、予告なく変更させていただく場合があります。

☆添付品はご提供できないものもございますので、あらかじめご了承ください。
☆添付品を紛失した場合は有料でのご提供になります。また、添付品が不足していた場合でも、ご購入後1ヶ月をすぎると有料でのご提供になる場合があります。